पानीको पाइप तथा तातो पानीको हिटर (Water Heater) जम्न नदिन सम्बन्धी सूचना

जाडो मौसममा पानी जम्ने (फ्रिज हुने) कारणले उपकरणहरू बिग्रिने सम्भावना बढी हुन्छ।

यस्ता अवस्थामा पानी अवश्य निकाल्नुहोस्!

- सुत्नुअघि (न्यूनतम अनुमानित तापक्रम -4℃ वा सोभन्दा कम हुँदा)
- अत्यधिक चिसो दिनमा (दिनभर तापक्रम 0℃ वा सोभन्दा कम हुँदा)
- लामो समय घरमा नहुने अवस्थामा (घर फर्किने, यात्रा, वा व्यापारिक भ्रमण आदि)

महत्त्वपूर्ण सूचना


पानी ननिकालेको वा गलत सञ्चालनका कारण हुने जम्ने (फ्रिज हुने) समस्या तथा उपकरण बिग्रिएमा, मर्मत खर्च तपाईंले व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ।

जम्नबाट बच्नका लागि सावधानीहरू

- ☐ तातो पानीको हिटरको विद्युत् प्लग ननिकाल्नुहोस्।
- ☐ तातो पानीले सफा गर्ने शौचालय सिट (Warm Water Bidet Seat) को पावर ON नै राख्नुहोस्।
- ☐ ब्रेकर बन्द नगर्नुहोस्।
- ☐ शौचालयको कमोडभित्र पानी बाँकी राख्नुहोस्, आवश्यक परे ट्याङ्कीभित्रको पानी निकाल्नुहोस्।

पानी निकाल्ने प्रक्रिया

① मुख्य पानीको भल्भ (Main Valve) बन्द गर्नुहोस्

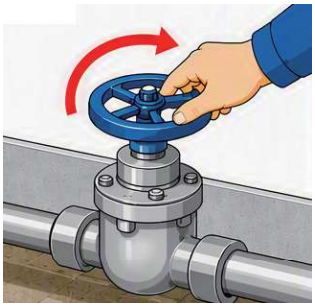

घडीको सुई घुम्ने दिशामा (दायाँतर्फ) घुमाएर बन्द गर्नुहोस्।

② तातो पानीको हिटरको पानी निकाल्ने भल्भ खोल्नुहोस्




घडीको सुईको विपरीत दिशामा (बायाँतर्फ) घुमाएर खोल्नुहोस्।

③ भान्सा, वासबेसिन र बाथरूमका धारा खोल्नुहोस्



धारा थोरै खोल्नुहोस् र पानी आउन दिनुहोस्।

④ चिसो पानी तथा तातो पानीको पाइपको पानी निकाल्ने भल्भ खोल्नुहोस्

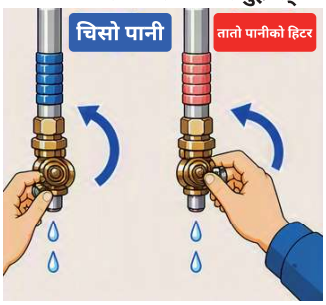

घडीको सुईको विपरीत दिशामा (बायाँतर्फ) घुमाएर खोल्नुहोस्।

⑤ बाथटब तथा शौचालयको पानी बगाइदिनुहोस्



स्टपर हटाएर सबै पानी निकाल्नुहोस्।

⑥ नियन्त्रण प्यानलबाट पुनः तताउने (Reheating) सञ्चालन गर्नुहोस्

※ यो सुविधा उपकरणमा जडान गरिएको अवस्थामा मात्र



स्टपर हटाएर सबै पानी निकाल्नुहोस्।


⑦ पानी निस्कन बन्द भएपछि प्रक्रिया समाप्त हुन्छ। मुख्य भल्भ भने बन्द नै राख्नुहोस्।



पानी निकाल्ने प्रक्रिया पूरा भयो

मुख्य भल्भ बन्द नै राख्नुहोस्।

⑧ पानी निकालेपछि खोलिएका सबै भल्भ तथा धाराहरू बन्द गर्नुहोस्

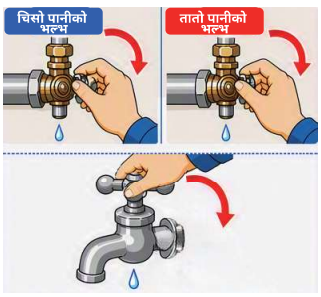

घडीको सुई घुम्ने दिशामा (दायाँतर्फ) घुमाएर बन्द गर्नुहोस्।